Údržba

1) Pokud se zobrazí (upozornění na nízké napětí baterie) i baterie je téměř vybitá, vyměňte ji.

2) Nezřetelný displej (blikající číslice) - baterie je vybitá, vyměňte ji.

3) Prázdný displej i špatný kontakt baterie zkontrolujte oba póly baterie. Zkontrolujte a upravte pólové vložky a baterie izolační kryt.

4) V případě, že by se voda dostala do krytu baterie, okamžitě otevřete kryt a baterii vyndejte a vysušte při teplotě nižší než 40°C.

Poznámky

Za normálního stavu je demontáž dílů vyloučena, s výjimkou vyjmutí baterií pro jejich výměnu.

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,é). MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY.

Návod k obsluze hloubkoměru do vlhkého prostředí **IP 67**

2050-25-150
2050-25-200
2050-25-300

KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

http://www.kinexmeasuring.com **http://shop.kinexmeasuring.com**

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Nevystavujte žádnou ţást zaŠízení elektrickému napĎtí. Pokud pŠístroj delší dobu nepouţíváte, vyjmĎte baterii.

Technické specifikace

Rozsah mĚŠení : 0 - 150mm, 0 - 200mm, 0 - 300mm
Rozliţení : 0.01mm
Ochrana proti vodĎ : **IP67**
Napájení: 3V (CR2032) Lithiová baterie
Rychlost mĚŠení: >1.5m/s
Pracovní teploty: +5°C ~ +40°C
Skladovací teploty: -10°C ~ +60°C

Schéma pŠístroje:

1) Rameno
2) Ţelisti pro vnitŠní mĚŠení
3) LCD displej
4) StavĎcí šroubek
5) Display Module
6) Kryt baterie
7) HloubkomĎr
8) Tlaţítko SET
9) Tlaţítko MODE
10) Ţelisti pro vnĎjší mĚŠení

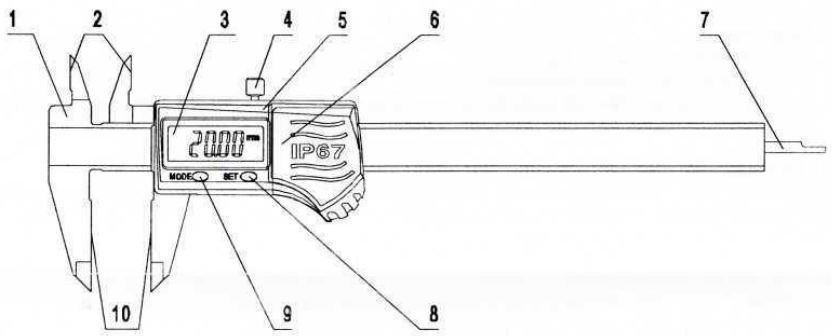

Funkce a nastavení

1) PŠepínání jednotek mm/Inch.

V pracovním módu stisknete 3x tlaţítko MODE, mm nebo inch se objeví v pravém rohu displeje.
V tomto momentu znovu zmáţknĎte tlaţítko SET pro výbĎr mm/inch, poté stisknĎte tlaţítko MODE. Tímto je nastavení dokonţeno.

2) Nastavení porovnávacího mĚŠení (REL)

Pokud se zobrazuje ñRELò ve spodní ţásti displeje, mĚŠidlo automaticky vstoupí do porovnávacího módu mĚŠení.
Pokud se zobrazuje ñABSò, zmáţknĎte 2x tlaţítko MODE, poté zmáţknĎte tlaţítko SET pro zmĎnu ñABSò na ñRELò, poté zmáţknĎte tlaţítko MODE.
Tímto vstoupíte do módu porovnávacího mĚŠení.
V tomto reţimu nastavíte nulový bod zmáţknutím tlaţítka SET v jakémkoliv bodĎ.

3) ñABSò mĚŠení ukonţení moţnost nastavení nulového bodu v jakékoliv pozici.

Pokud se na displeji ve spodní ţásti zobrazí ñABSò, posuvné mĚŠítko je v ABS reţimu mĚŠení.
Pokud se zobrazí ñRELò, stisknĎte 2x tlaţítko MODE, poté stisknĎte SET pro zmĎnu ñRELò na ñABSò, poté stisknĎte tlaţítko MODE, ñABSò tímto jste dokonţili nastavení ABS reţimu.
V tomto reţimu není moţné nastavil nulový bod v jakékoliv pozici.

Chcete-li zruţit funkci ñABSò, staţí provést stejný postup.
Liší se pouze zmĎnou ñABSò na ñRELò pŠi stisknutí tlaţítka SET.

4) ñHò ï funkce uloţení dat (pouze v ñABSò módu mohou být data uloţena).

V ñABSò módu, pokud potŠebujete uloţit data, zmáţknĎte tlaţítko SET, poté se uprostŠed spodní ţásti LCD displeje zobrazí ñHò V tomto okamţiku budou data uloţena. Pokud znovu zmáţknete tlaţítko SET, ukonţí se funkce ukládání dat.

Obsluha pŠístroje

PŠíprava

1) Osuţte povrch ochranného štítku a vyţistĎte mĚŠící plochy.
2) UjistĎte se, ţe funkţní tlaţítka správnĎ fungují a LCD displej zobrazuje kompletní informace.

MĚŠení

1) ZapnĎte pŠístroj stisknutím tlaţítka MODE.
2) Zvolte mm/inch nebo funkce, které chcete používat.
3) UvolnĎte šroubek a posuĖte posuv tak, aby mĚŠící ţelisti byly u sebe. Poté nastavte nulový bod stisknutím tlaţítka SET a mŢţete provádĎt mĚŠení.

Funkce automatického vypnutí

Pokud mĚŠidlo nezaznamená po dobu 4 hodin šádnou zmĎnu stavu v REL módu, pŠístroj se poté automaticky vypne.

Manuální vypnutí

Vypnutí pŠístroje se provádí dlouhým stiskem tlaţítka bez ohledu, zda jste v REL nebo ABS reţimu.

VýmĎna baterie

Pokud displej pŠístroje ukazuje [B] (upozornĎní nízkého napĎtí), znamená to, ţe baterie je témĚŠ vybitá a mĎla by být vymĎnĎna. Nejprve je nutné odšroubovat šroub na zadní straně, pak sejmĎte kryt baterie a nahraŢte ji novou.

(Poznámka : Kladný pól baterie musí smĚŠovat ven).

http://www.kinexmeasuring.com http://shop.kinexmeasuring.com